



1. Die Teile sind symmetrisch. Es kann also jeweils die von Ihnen gewünschte Seite nach außen zeigen. Die Zapfen der Seitenteile gehören in die Bodenplatte. Diese Verbindung ist ziemlich streng ausgelegt. Die Teile dürfen also nicht vorher angemalt werden sonst passen die Zapfen nicht mehr in die Aussparungen der Bodenplatte.

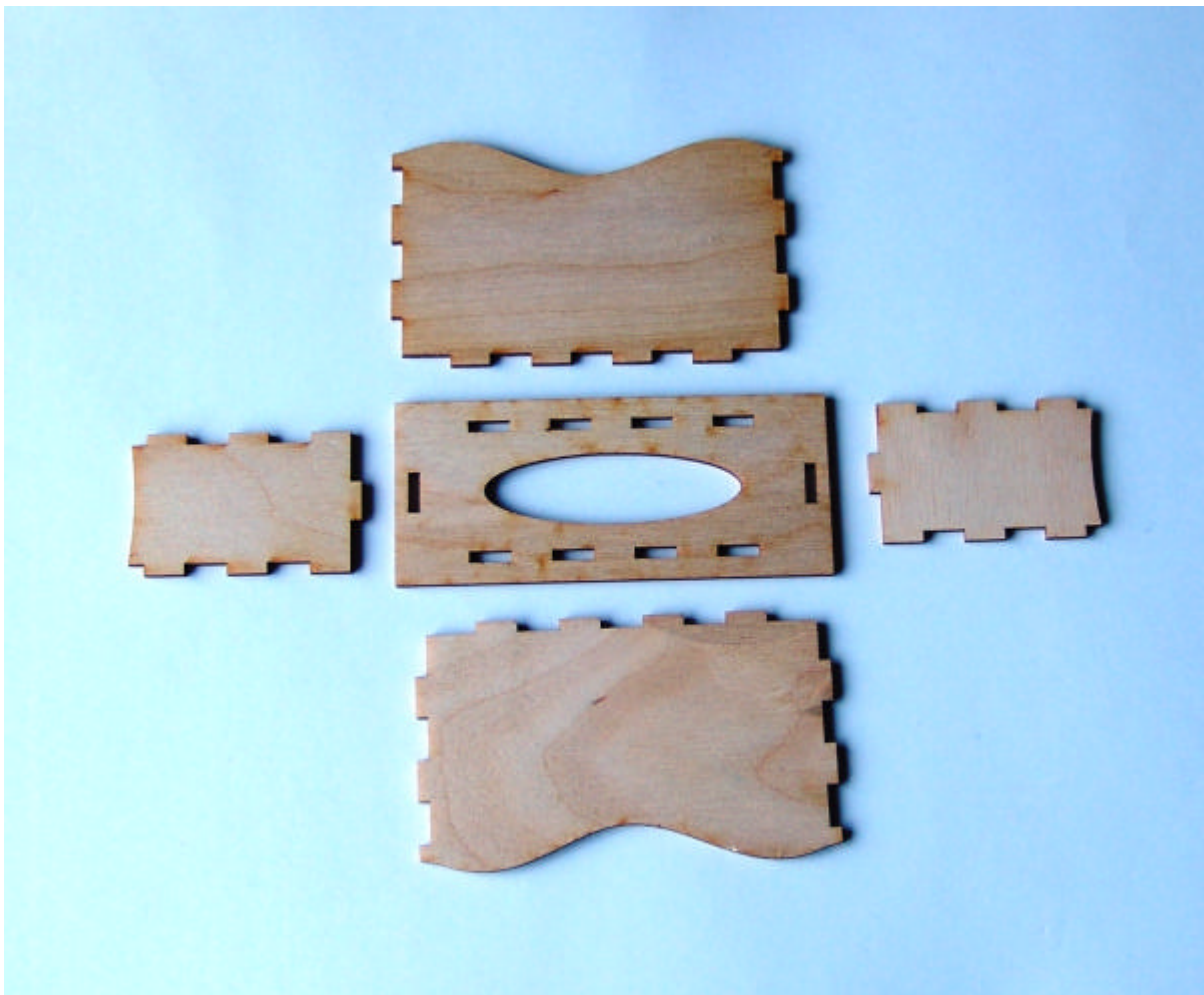

2. Vor dem Verkleben den Zusammenbau einmal durchspielen, die Teile aber nur ganz locker zusammenfügen, da sie streng in der Verzapfung zur Bodenplatte sitzen und vielleicht nicht mehr gut heraus gehen.


Bastelanleitung „Zettelbox“

3. Beim Zusammenbau mit einem langen Seitenteil beginnen. Die Vertiefungen der seitlichen Verzapfung mit Kleber bestreichen. Wir empfehlen dazu Mosaikkleber, weil dieser gut zu dosieren ist und schnell trocknet. Es geht aber auch Holzleim. Auf ein Längsteil die zwei schmalen Teile aufsetzen und darauf das letzte Längsteil aufkleben.

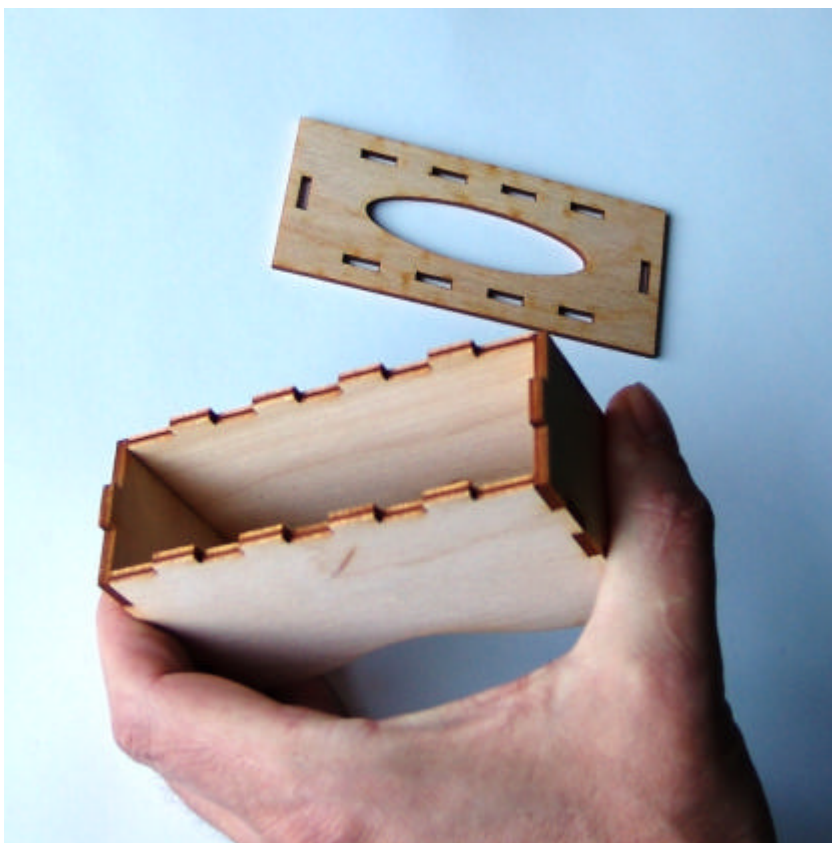


Bastelanleitung „Zettelbox“

4. Auf die tiefer liegenden Teile der Verzapfung der zusammengeführten Seitenteile wenig Kleber auftragen. Nun schnell von einer Schmalseite her die Bodenplatte aufsetzen bevor die Verklebung der Seitenteile fest geworden ist

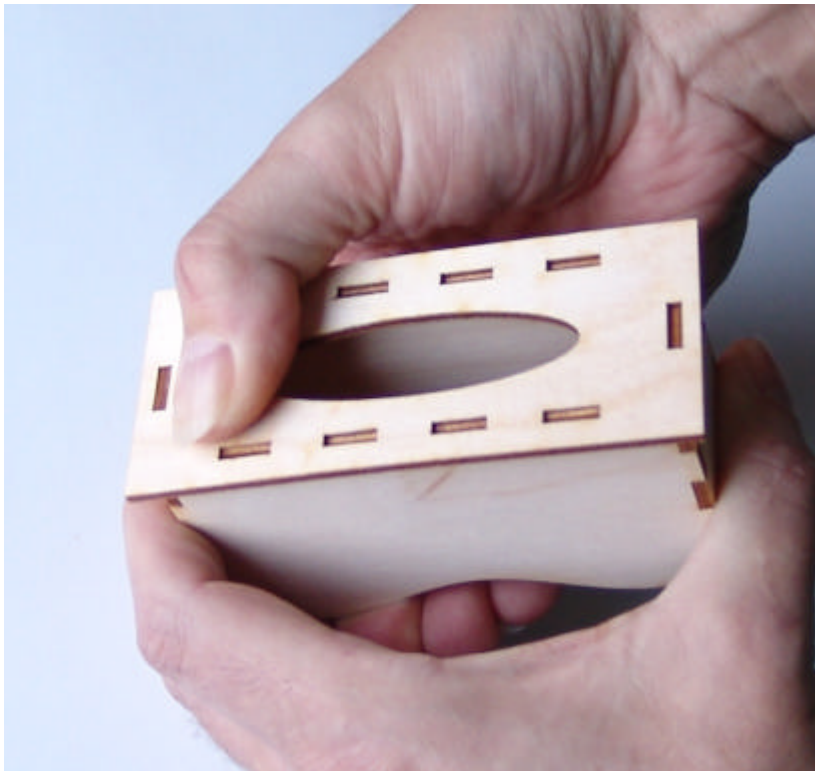

5. Die Bodenplatte fest in die Verzapfung drücken. Dazu die Zettelbox kopfüber aufsetzen. Notfalls mit einem Hammer die Bodenplatte sanft in die Verzapfung klopfen.

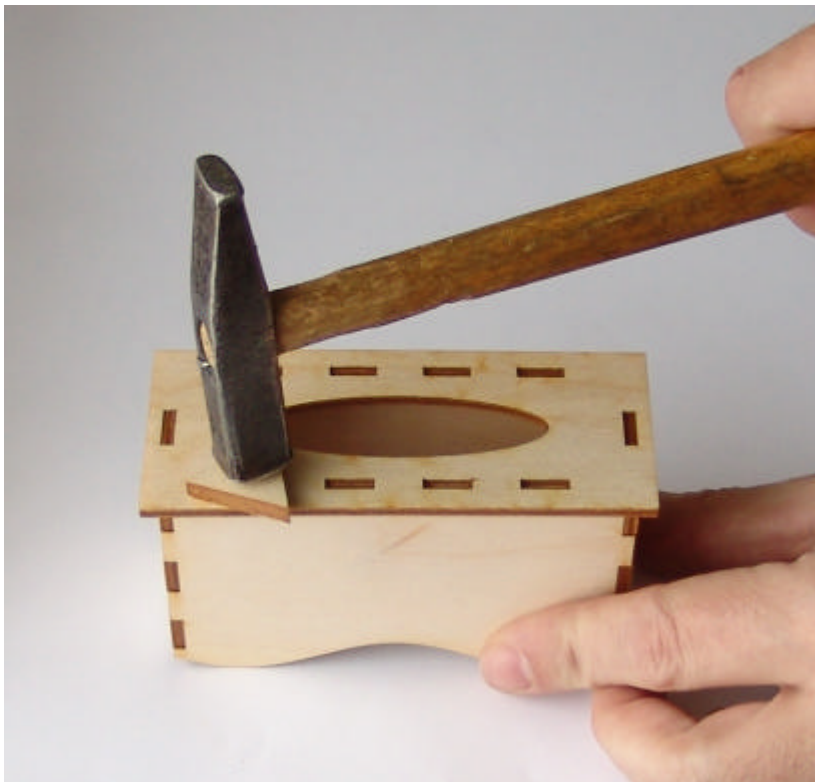

Bastelanleitung „Zettelbox“

6. Die Zettelbox aufstellen und die Seitenteile noch mal zusammendrücken, wenn sich was verschoben hat. Warten bis der Kleber trocken ist.



7. Dann kann die Box angemalt werden.
Dazu ein Stück aus einem Küchenschwämmchen schneiden und mit einer Wäscheklammer als Griff die Farbe auf die Zettelbox auftragen.